

NL GEBRUIKSAANWIJZING

Kruidvat Smart Home
Bewegingssensor

Model: SH.63.219



Kruidvat Renswoude NL
Nijborg 17, 3927 DA Renswoude
www.kruidvat.nl

Ver.1 - 20200810

Een elektronische versie van de handleiding
is verkrijgbaar via onze klantenservice op:
www.kruidvat.nl/mailformulier of
www.kruidvat.be/email

Product specificaties

Température de fonctionnement : -10-50°C

Distance de détection: 10 meter

Angle de détection : 110°

Batterij inbegrepen / Pile incluse: CR123A

Koppelen met de Kruidvat Smart Home App

Voor een juiste werking van dit product is een stabiel 2.4GHz WiFi netwerk nodig die verbonden is met het internet via een gebruikersnaam en wachtwoord (maak gebruik van de Kruidvat Smart Wifi Versterker om je wifi netwerk thuis te versterken).

Stap 1: Download de App

Download de Kruidvat Smart Home App via de Google Play store of de Apple App Store.




Stap 2: Maak een account aan

Selecteer de landcode en voer het telefoonnummer of e-mailadres in en vraag vervol-

gens een verificatiecode aan.

Voer de ontvangen verificatiecode in en kies een wachtwoord.

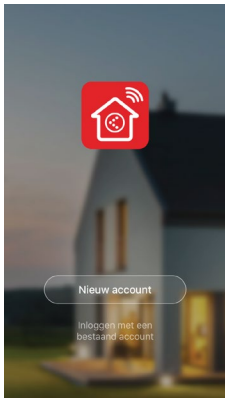

Stap 3: Een huis aanmaken

- 1.** Klik op het tabje "Profiel" rechtsonder.
- 2.** Klik op "Beheer huis" en vervolgens op "Huis toevoegen" om een nieuw huis aan te maken.
- 3.** Kies een naam voor je huis, stel je locatie in en kies de kamers waar je de Kruidvat Smart Home producten hebt geïnstalleerd.
- 4.** Klik op bevestigen en ga verder met de volgende stap.

Stap 4: De Bewegingssensor koppelen

- 1.** Klik op "+" in de rechterbovenhoek en

slecteer de categorie "Smart Sensor".

2. Selecteer de Bewegingssensor.

3. Controleer of de telefoon is verbonden met het WiFi netwerk waaraan je het product wilt toevoegen. Voer nu het WiFi wachtwoord in en klik op "Volgende".

4. Open de sensor door tegelijkertijd de onderkant in te drukken en de voorkant omhoog te bewegen.

5. Plaats de bijgeleverde batterij en zet de sensor aan met de on/off knop op de achterzijde.

6. Wacht een paar seconden tot het rode indicatielampje snel knippert. (Als hij niet vanzelf knippert reset de sensor dan door ongeveer 5 sec de reset knop in te drukken totdat het indicatielampje knippert).

Resetknop



- 7.** Als het indicatielampje snel knippert doe dan de sensor weer dicht. Plaats de voorkant eerst bovenaan en druk hem daarna onderaan dicht. Ga nu verder op de App.
- 8.** Bevestig dat het indicatielampje snel knippert door op de checkbox "Bevestig" te klikken en tik op "Volgende" om verder te gaan.
- 9.** Er wordt nu verbinding gemaakt met de Kruidvat Smart Home App.
- 10.** Als het product succesvol is toegevoegd klik je op "Doorgaan".
- 11.** De sensor is nu te bedienen en te configureren in de App.

Het koppelen van de Smart Sensor met een Smart Alarm

Koppel de Smart Sensor met een Kruidvat Smart Alarm om een compleet beveiligingssysteem te maken.

Let op: Zorg ervoor dat je een Smart Deur Sensor en Smart Alarm hebt toegevoegd aan de App voordat je onderstaande stappen doorloopt.

- 1.** Klik op het tabje "Scenario's" onderaan de App.
- 2.** Klik op "+" in de rechterbovenhoek en selecteer "Productstatus".
- 3.** Selecteer de Bewegingssensor en klik op

-> Bewegingssensor -> Beweging gedetecteerd.

4. Klik op “Bedien een product” om een taak in te stellen.

5. Selecteer het alarm dat je wilt koppelen en kies een alarm status. Deze wordt ingeschakeld bij de ingestelde voorwaarde van de sensor. Kies uit alleen licht, geluid of licht en geluid.

6. Klik nu op “Volgende” om naar het overzicht te gaan van je ingestelde scenario en klik op “Opslaan” als je verder niks meer wilt instellen.

Extra instellingen

- Voeg bij “Voorwaarde” eventueel nog een extra sensor toe. (kies dan bij voorwaarde “wanneer één voorwaarde is vervuld”. Dit betekent dat als één van de toegevoegde producten verandert van status het alarm afgaat).
- Voeg bij “Taak” nog een extra alarm of ander product toe.
- Verander de naam, kleur en afbeelding van je scenario.

Veiligheidsinstructies

- Alleen binnenshuis gebruiken.
- Voor een juiste werking van dit product is een stabiel 2.4GHz WiFi netwerk nodig die verbonden is met het internet via een gebruikersnaam en wachtwoord.

- Dit product niet installeren met vochtige handen of in een vochtige ruimte.
- Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Gebruik het product nooit als het beschadigd is.

Lees ook altijd de veiligheidswaarschuwingen en instructies van andere apparaten waarop het product is aangesloten.

Kruidvat NL

0318 798 000

ma-vr 9-20u, za 9-18u

www.kruidvat.nl/smarthome

Kruidvat BE/F

033 030 136

ma-vr 9-20u, za 9-18u

www.kruidvat.be/smarthome



Gooi afgedankte elektrische apparaten niet weg met het huishoudafval. Gebruik waar aanwezig recyclefaciliteiten. Raadpleeg de gemeente voor recyclingadvies.

FR

MODE D'EMPLOI

Kruidvat Smart Home
Capteur de mouvement

Modèle : SH.63.219



Kruidvat Renswoude NL
Nijborg 17, 3927 DA Renswoude
www.kruidvat.nl

Ver.1 - 20200810

Une version numérique de ce manuel est
disponible auprès de notre service client sur:

www.kruidvat.nl/mailformulier ou
www.kruidvat.be/email

Spécifications de produit

Température de fonctionnement : -10-50°C

Distance de détection: 10 meter

Angle de détection : 110°

Pile incluse: CR123A

Établir la connexion avec l'application Kruidvat Smart Home

Pour le bon fonctionnement de ce produit, un réseau Wifi 2.4GHz stable et connecté à l'internet à l'aide d'un identifiant et un mot de passe, est indispensable. (utilisez un Kruidvat Smart amplificateur Wifi pour renforcer votre réseau Wifi à la maison).

Phase 1 : Téléchargez l'application

Téléchargez l'application Kruidvat Smart Home dans Google Play store ou Apple App Store.




Phase 2 : Créez un compte

Sélectionnez le code de votre pays et entrez

vosre numéro de téléphone ou adresse électronique, puis, demandez le code de vérification.

Entrez le code de vérification reçue et choisissez un mot de passe.

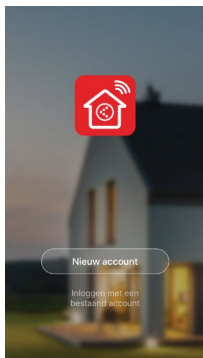

Phase 3 : Créez une maison

- 1.** Cliquez sur l'onglet « Profil » en bas à droit.
- 2.** Cliquez sur « Gérer ma maison », puis sur « ajouter Maison » pour créer une nouvelle maison.
- 3.** Choisissez un nom pour votre maison, configurez le lieu et choisissez les pièces dans lesquelles vous avez installé des produits Kruidvat Smart Home.
- 4.** Cliquez sur confirmer et continuez l'étape suivante.

Phase 4 : Connecter le détecteur de mouvement

1. sur « **+** » en haut à droite et sélectionnez la catégorie « Smart Sensor ».”
2. Sélectionnez « Smart Sensor ».
3. Vérifiez si le téléphone est bien connecté au réseau Wifi auquel vous souhaitez ajouter votre sonnette. Saisissez le mot de passe Wifi et cliquez sur « Suivant » .
4. Ouvrez le détecteur en appuyant sur le bas et en poussant le front vers le haut simultanément.
5. Placez la pile fournie et allumez le détecteur avec le bouton on/off sur le dos.
6. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote rapidement. (S'il ne clignote pas de lui-même, réinitialisez le détecteur en appuyant pendant environ 5 secondes sur le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que le voyant clignote).

Resetknop



7. Lorsque le voyant clignote rapidement, refermez le détecteur. Placez le front, la haut d'abord et puis poussant sur le bas pour fermer. Continuer maintenant dans l'application.

8. Confirmez que le voyant lumineux clignote rapidement en cliquant sur "Confirmer" sur la checkbox et cliquez sur "Suivant" pour continuer.

9. La connexion se fait avec l'application Kruidvat Smart Home.

10. Lorsque le produit a été ajouté avec succès, cliquez sur "Continuer".

11. Vous pouvez maintenant commander et configurer le détecteur dans l'application.

La connexion du détecteur Smart à une alarme Smart

Connectez le détecteur de porte Smart à une alarme Smart Kruidvat pour créer un système de sécurité complet.

Remarque: Assurez-vous d'avoir ajouté un détecteur de porte Smart et une alarme Smart à l'application avant de suivre les étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur l'onglet "Scénarios" en bas de l'application.

2. Cliquez sur "" dans le coin supérieur droit et sélectionnez "Statut du produit".

3. Sélectionnez le capteur de mouvement et

cliquez sur -> Capteur de mouvement -> Mouvement détecté.

4. Cliquez sur "Commander un produit" pour paramétrer une tâche.

5. Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez connecter et choisissez un statut d'alarme. Celle-ci est activée dans le statut paramétré du détecteur. Choisissez uniquement entre lumière, son, ou lumière et son.

6. Cliquez maintenant sur "Suivant" pour accéder à l'aperçu de votre scénario paramétré, et cliquez sur "Sauvegarder" si vous ne souhaitez rien paramétrer d'autre.

Paramètres supplémentaires

- Ajoutez éventuellement un détecteur supplémentaire à "Condition". (Choisissez ensuite comme condition "lorsqu'une condition est remplie". Cela signifie que l'alarme retentit si l'un des produits ajoutés change de statut).
- Ajoutez une alarme supplémentaire ou un autre produit à "Tâche".
- Modifiez le nom, la couleur et l'illustration de votre scénario.

Instructions de sécurité

- Utilisation à l'intérieure uniquement.
- Pour le bon fonctionnement de ce produit, un réseau Wifi 2.4GHz stable et connecté à l'internet à l'aide d'un identifiant et un mot de passe, est indispensable.

- Ne pas installer ce produit avec les mains mouillées ou dans une pièce humide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Garder hors de portée des enfants.
- Ne jamais utiliser le produit s'il est endommagé.

Lisez toujours les avertissements de sécurité et les instructions des autres appareils auxquelles le produit est connecté.

Kruidvat NL

0318 798 000

lu-ven 9-20h, sa 9-18h

Kruidvat BE/F

033 030 136

lu-ven 9-20h, sa 9-18h



Ne disposez pas de vos appareils électriques en les déposant avec les ordures ménagères. Utilisez les installations de recyclage prévues à cette fin. Renseignez-vous auprès de votre commune sur les possibilités de recyclage.